


Cihaz Kart Hafızasının Tamamının Silinmesi (Kütle Silme İşlemi): Programlama Butonuna peşpeşe 10 kere basılırsa, cihaz hafızasındaki bütün tanımlı kartlar silinir. Ön paneldeki LED 5 kere yanıp sonerek, cihaz normal çalışma moduna döner.

Röle Çekme Süresinin Ayarlanması (Süre Ayar Modu) : Bu işlem içinde, cihazın ön panelinde bulunan Programlama Butonu kullanılmaktadır. Takip edilecek işlem sırası şu şekildedir.

1. Cihaz açıkta kapatılır (Elektriği kesilir).
2. Cihazın ön panelindeki Programlama Butonu basılı olduğu halde cihaz açılır. Cihaz bu şekilde açıldığında, süre ayar modunda açılmaktadır.
3. Cihaz süre ayar modunda açıldığında, Programlama Butonu basılı olduğu müddetçe her saniyede bir cihazın ön panelindeki LED yanıp söner. LED'in her yanıp sönmesi sıfırdan başlayıp yarım saniyelik (0,50 saniye) çekme süresi artışına tekabül etmektedir. Örneğin ; LED 5 kere yanıp sönmüşse, $5 \times 0,5 = 2,5$ saniyelik röle çekme süresine tekabül eder.
4. Programlama Butonu, serbest bırakıldığında ayarlanan süre hafızaya yazılır. Cihazın ön panelindeki LED hızlı bir şekilde 7 kere yanıp sonerek, süre ayar modundan çıkılıp normal çalışma moduna girildiğini belirtir.

IV. BAĞLANTI ŞEMASI

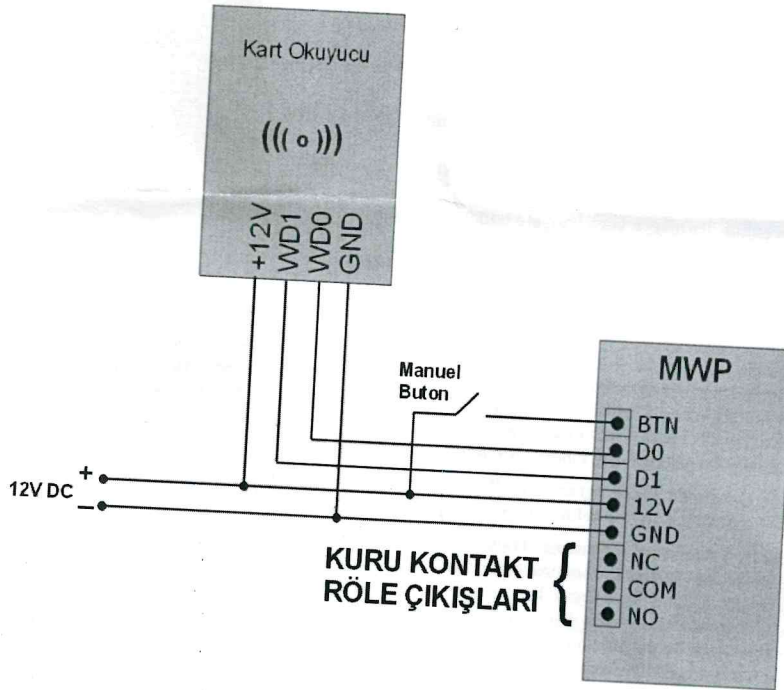

Şekil 1. Wiegand Data Çıkışlı Kart Okuyucu – MWP Bağlantı Şeması

NOT: Kart Okuyucu ile MWP'nin elektrik beslemeleri farklı olabilir. Böyle bir durumda sadece GND uçlarının birleştirilip ortak yapılması zorunludur. Yani WD1, WD0 ve GND uçları muhakkak bağlanmalıdır.